



Aslon

GARDEN



Aanleginstructies kunstgras

Aanbrengen ondergrond voor kunstgras:

Verwijder het oude gras en egaliseer de grond. Breng vervolgens een zandbed van 5 cm aan met ophoogzand (straatwand). Géén metsel- of schelpenzand gebruiken! Door het zandbed goed in te wateren en daarna aan te trillen, ontstaat er een stevige en stabiele ondergrond. Indien het kunstgrasveld omsloten is met trottoirbanden, straatwerk, of iets dergelijks moet het zandbed 1 tot 2 cm onder de rand liggen.

Dit zijn dezelfde werkzaamheden als het aanleggen van straatwerk.




Aanbrengen drukverdelend doek:

Rol het drukverdelend doek met de gladde kant aan de bovenkant uit over de oppervlakte .
 Snijd het doek eventueel op maat met een stanleymes. Zorg voor een overlap van 5 tot 10 cm wanneer u meerdere rollen/stukken drukverdelend doek nodig heeft. Het drukverdelend doek moet zoveel mogelijk aan de kanten aansluiten, zodat eventuele onkruidgroei aan de randen wordt beperkt. Wanneer u onbezand kunstgras aanlegt en het is een klein oppervlak, adviseren wij geen drukverdelend doek onder het kunstgras te leggen. Het kunstgras kan gaan schuiven, omdat het drukverdelend doek glad is. Indien u toch een drukverdelend doek wilt aanbrengen bij onbezand kunstgras, adviseren wij het kunstgras vast te zetten met kunstgrasgrondpennen. Wordt het kunstgras wel bezand, dan moet er altijd een drukverdelend doek onder het kunstgras geplaatst worden.



Uitrollen kunstgras:

Bij het uitrollen van het kunstgras moet u rekening houden met de garenrichting (vleug). Het kunstgras komt het beste tot zijn recht wanneer u het kunstgras zo legt dat u tegen de garenrichting inkijkt. Dit bezien vanuit uw huiskamer of terras. Rol het kunstgras uit, zodat u aan het begin en eind van de oppervlakte (bijvoorbeeld bij het terras) 2 à 3 cm overhoudt, hierdoor heeft u meer 'speelruimte' om één en ander te corrigeren. Deze randen kunt u later wegsnijden.

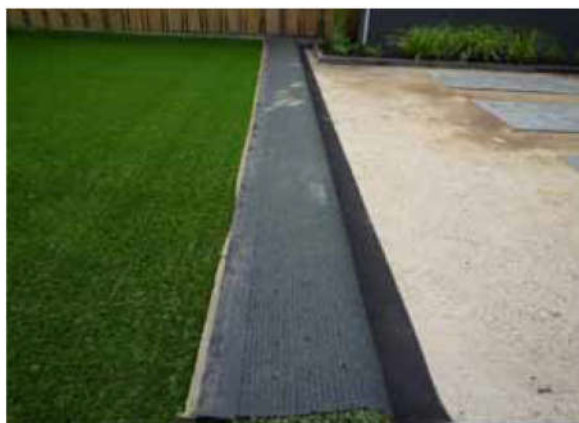

Kunstgras op maat snijden:


Het kunstgras kan eenvoudig op maat gesneden worden met een stanleymes. Het op maat snijden van het kunstgras doet u vanaf de onderkant (backing). U dient bij het op maat snijden van het kunstgras altijd uw stanleymes schuin te houden, zodat de garen van het kunstgras niet beschadigen. Snij de eerste rij garen van het kunstgras met daaraan de overtollige 'backing' aan de zijkanten van de rol af. Zorg ervoor dat het stanleymes goed scherp is, vervang het daarom regelmatig.




Wanneer er meerdere stukken/rollen kunstgras aan elkaar gelegd worden, moet u ervoor zorgen dat beide kanten zo dicht mogelijk bij de vezel afgesneden worden.

Leg de stukken gras langs elkaar, zodat er een opening ontstaat van $\pm 3-4$ mm.



Leg de stukken nooit strak tegen elkaar!

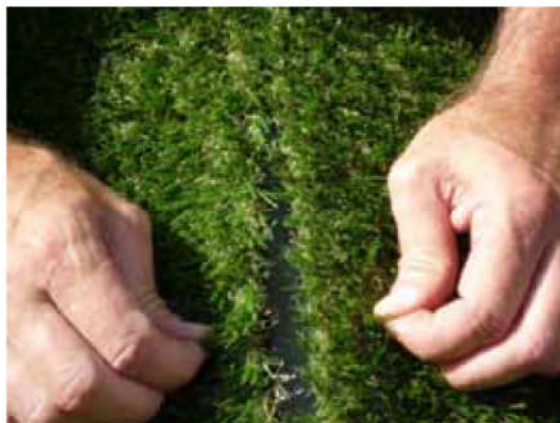

Wanneer u kunstgras langs de borders of stoeprand afsnijdt, moet u dit vanaf de bovenkant snijden.

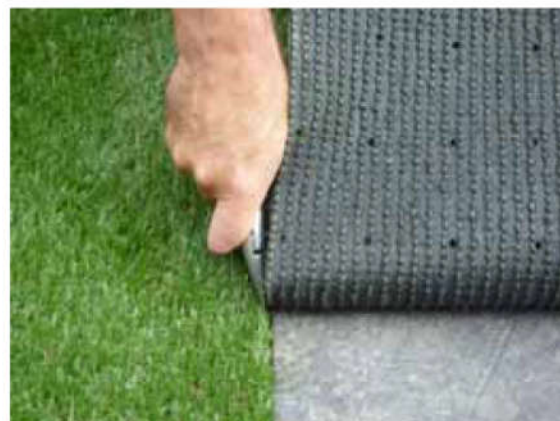

Wanneer u twee stukken kunstgras achter elkaar moet leggen, zorg dan dat u een rechte lat gebruikt en snijdt het kunstgras hierlangs af. Dit moet u aan beide kanten doen. Als u de twee stukken kunstgras gesneden hebt, leg deze dan achter elkaar, zodat u een geheel heeft.

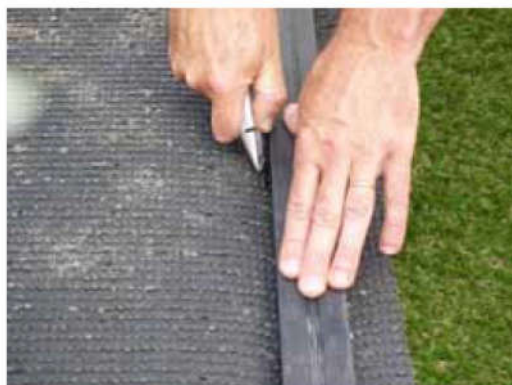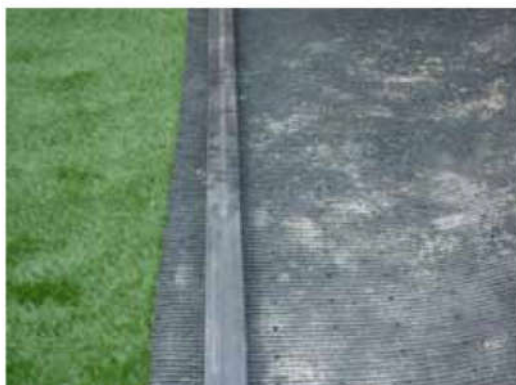

Voorbeeld:

Indien uw tuin 6 x 6 meter is, legt u eerst een stuk kunstgras van 6 x 4 meter neer. U snijdt vervolgens een stuk kunstgras van 3 x 4 meter van de rol af. Dit stuk snijdt u door het midden. Leg de twee stukken kunstgras achter elkaar, zodat u het stuk van 6 x 2 meter kunt aanleggen aan het stuk van 6 x 4 meter.



Lijminstructie:

Voordat u gaat lijmen, moet u er zeker van zijn dat het kunstgras en de lijmband niet nat of vochtig zijn. Minimum verwerkingstemperatuur van lijmproducten is 5 graden. Voordat u aan het lijmen begint, slaat u de twee stukken kunstgras terug. Snijd vervolgens de zelfklevende lijmband op de juiste lengte en leg deze in het midden van de twee stukken die u aan elkaar wilt lijmen.


Bij zelfklevend lijmband kunt u het stickervel van bovenaf verwijderen.



Sla nu het openliggende stuk kunstgras terug. Let op! Nog niet aandrukken!




Open nu voorzichtig, stukje voor stukje, het kunstgras en druk het vervolgens stevig aan. Let op dat er geen garen mee worden verlijmd. Druk alles nogmaals goed aan door er overheen te lopen.

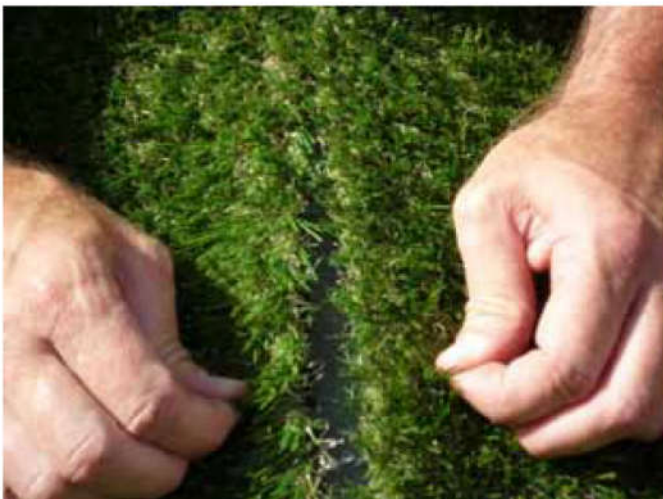



Wanneer het kunstgras is geïnstalleerd, adviseren wij om het kunstgras te bezanden met 8 kg kwartszand per m² en vervolgens het kunstgras met een bezem op te borstelen. Door het kunstgras met circa 8 kg per m² kwartszand in te strooien, blijft het kunstgras beter rechtop staan en het gewicht van het zand voorkomt het krimpen van het kunstgras.

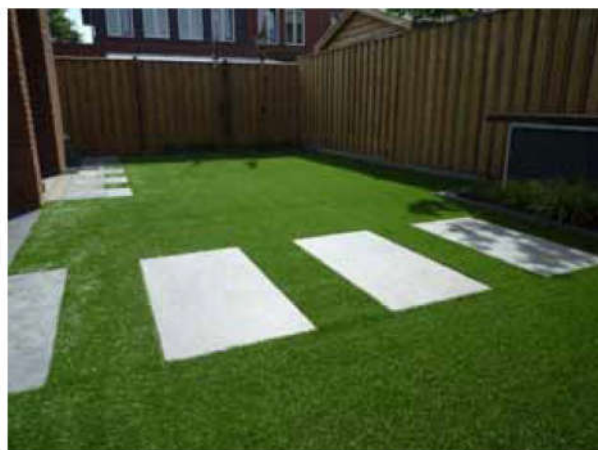

Om het kunstgras vast te zetten, worden kunstgraspennen gebruikt. Wij adviseren om de kunstgraspennen om de 80 cm rondom in het kunstgras te plaatsen. Tip; gebruik een (rubber)hamer om de pennen door het kunstgras en in de ondergrond te tikken.